


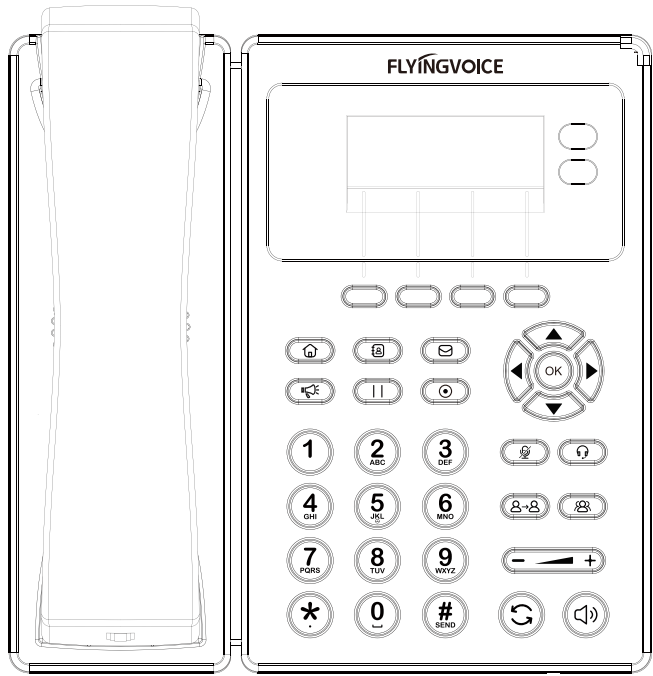

快速安装指南


FIP10 IP话机

www.flyingvoice.com

初次设置请仔细阅读安装指南，并按相应步骤进行配置。如需更换网络环境或账号，可修改相应配置。每次配置修改后必须保存、重启方可生效。更多使用方法，请前往我司官方网站（www.flyingvoice.cn）下载相应产品的用户手册。


1 检验包装

请检查您购买的产品是否包含下面组成部件，若缺少请与您的经销商联系。

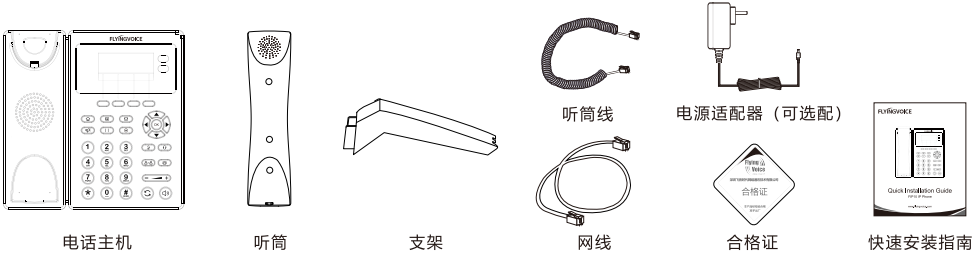

2 组装电话


请参照下列图示组装话机：

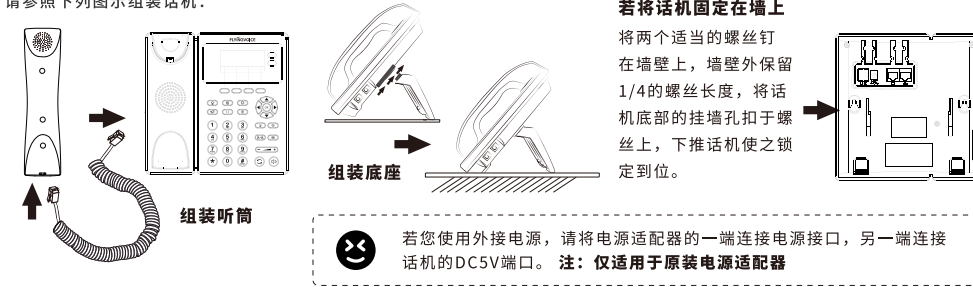

3 开机

话机连接电源后，会自动开始初始化过程。话机出现以下情况为正常启动：

- 第一步：**液晶显示屏将显示“Flyingvoice” logo启动界面；
- 第二步：**话机上所有的灯将变亮；
- 第三步：**在话机已连接Internet端口，并可以连接到Internet 情况下，话机将显示因特网端口的IP地址状态；
- 第四步：**日期和时间，line的状况。

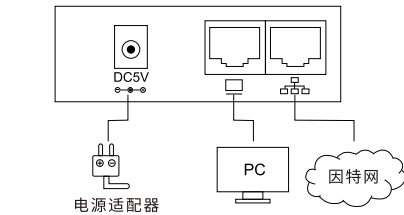

注：若电话屏幕没有显示以上信息，请确认是否安装正确。确认后若话机仍然无法正常启动可尝试拔下电源插头并再次插上。若您仍然看不到显示，请联系您的电话管理员或服务提供商。



4 连接到互联网

4.1 网络连接模式

请确定您的网络接入模式属于哪一种，并记录相关参数。通常网络接入方式有两种：动态获取IP地址，静态IP地址。
DHCP：话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。
静态IP地址：若话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，则需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器

4.2 访问配置页面

- 第一步** 将话机的Internet口通过网线接入Internet网，将话机的PC口通过网线与电脑相连。
- 第二步** 打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（在话机上按软键进入菜单>状态可查看），按Enter键。
- 第三步** 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击提交。

4.3 连接有线

- 第一步** 话机已通电并正常启动。
- 第二步** 将网线的一端连接到话机Internet端口，并将网线的另一端连接到可用的网络适配器，如交换机或路由器。
- 第三步** 若网络中有DHCP服务器，按软键进入菜单>状态，可在话机上查看到IP地址。

4.4 连接无线

- 可通过LCD配置无线连接。
- 第一步** 点击按钮，然后使用▲和▼按钮选择“基础设置>无线网络”。
 - 第二步** 选择“可用Wi-Fi网络”，此时LCD上将显示您可以连接的无线网络。
 - 第三步** 使用▲和▼按钮进行浏览，找到您需要连接的网络后按软键“连接”进行连接。若需要Wi-Fi认证，请填写身份验证和密码。

注：如果AP已连接上，则液晶显示屏主界面的的无线图标会显示为

5 话机注册

在浏览器地址栏输入设备的IP地址即可登陆SIP账号配置界面。账号使能选择“开启”，输入注册参数。

配置信息			
基本设置			
账号使能	开启	非注册拨打模式	禁止
同步话机时间	禁止		
代理和注册			
注册服务器	192.168.10.1	注册服务器端口	5060
代理服务器		代理服务器端口	5060
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060
启动DHCP选项120服务器设置	禁止		
用户信息			
显示名称	621	注册账户	621
认证名称	621	密码	*****

SIP 注册参数			
参数名称	描述	参数名称	描述
账号使能	是否启用Line	代理服务器端口	代理服务器的服务端口
非注册拨打模式	是否启用点对点使能，默认禁止	显示名称	这个字符将显示在话机液晶显示屏
注册服务器	SIP服务器的域名或IP	注册账户	SIP服务器提供的电话号码
注册服务器端口	SIP服务器支持VoIP服务的端口，默认是5060	认证名称	SIP服务器提供的SIP帐户
代理服务器	代理服务器IP或域名	密码	SIP服务器提供的SIP密码